


JYQD_V6.3E2 直流无刷电机驱动板卡规格参数


型号	工作温度 (℃)	工作电压 (V)	电大电流 (A)	连续工作 电流 (A)	PWM 调速 (1-20KHZ)	模拟电压 调速 (V)	转速脉 冲信号 输出
JYQD_V6.3E2	-20—85	12-36	16A	15A	占空比 0-100%	0-5V	√

应用须知

- 1. 确认电机的电压、功率参数，不能超出该驱动板所规定的范围。
- 2. 驱动动无霍尔三相直流无刷电机，但是并非所有三相直流无刷电机可以直接使用，如果出现驱动效果不佳（如启动抖动，反转，电机高速电流过大，转速不平稳，效率降低，加负载后启动不了。）客户可根据实际情况去调节驱动板的电阻电容等参数，达到最佳驱动效果(调节资料见附件)
- 3. JYQD_6.3E2 驱动板卡为裸板，驱动 100W 以下功率电机不需要强制散热，需要确保正常的通风
- 4. 驱动板上的 5V 输出端口，禁止外接用电设备，只适用于本板卡外接电位器、开关进行调速换向
- 5. JYQD_6.3E2 驱动板板卡上的 Signa 为电机转速脉冲输出信号，输出电流小于 5mA

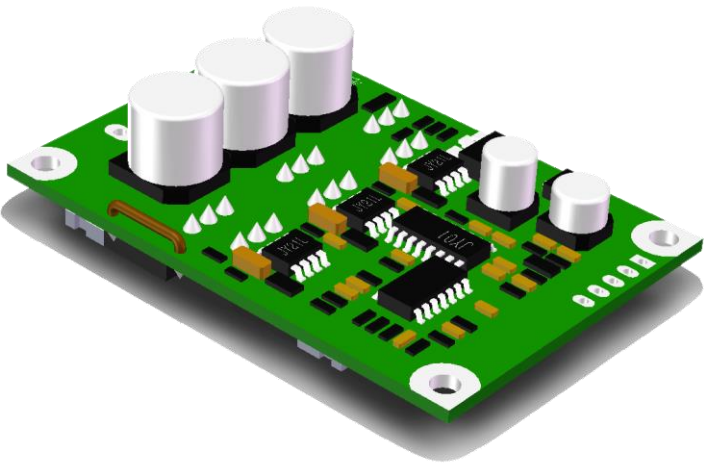

无散热片示意图

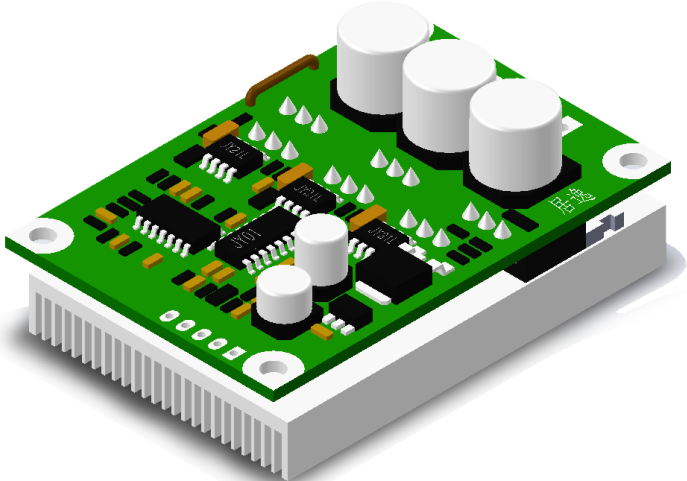

散热片安装示意图

接线示意图

- 1.控制端口（左）
 - GND—驱动板内部控制地。
 - VR —转速控制端口。模拟电压调速 0V-5V 调速，线性调速从低到高。PWM 调速需要跟驱动板共地。
 - Z/F —正反转控制端口。接 5V 或敛容向一个方向转动，接 GND 向另一方向转动。
 - Signa —电机转速脉冲信号输出端口，5V 脉冲信号。
 - 5V —控制板内部输出 5V 仅供电位器，开关调速换向使用。
- 2.功率端口（右）
 - VCC —直流电源正极 +
 - GND —直流电源负极 -
 - MC —电机三相线之一


MB —电机三相线之一

MA —电机三相线之一

3.注意电机线不易过太长，驱动板是依靠反电动势检测的。线过长会出现信号干扰的问题。

4.控制端，端口采用 2.5mm4 间距。功率端，端口采用 3.96mm 间距。

5.添加散热片或安放的时候，注意驱动板的绝缘问题。

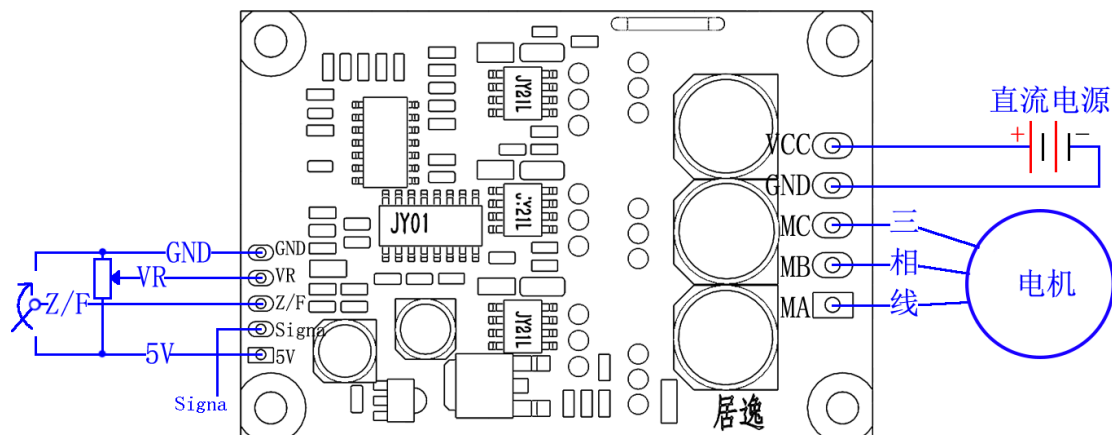

接线示意图

尺寸图

